

PORTIERE


— Dépose et pose 76.28.01

Dépose

1. Débrancher la batterie.
2. Faire sauter le rivet fixant la courroie de retenue.
3. Soutenir la portière et déposer six boulons, rondelles Grower et rondelles ordinaires.

Pose

4. Faire l'inverse des opérations 1 à 3. Vérifier la fermeture de la portière et la régler le cas échéant.

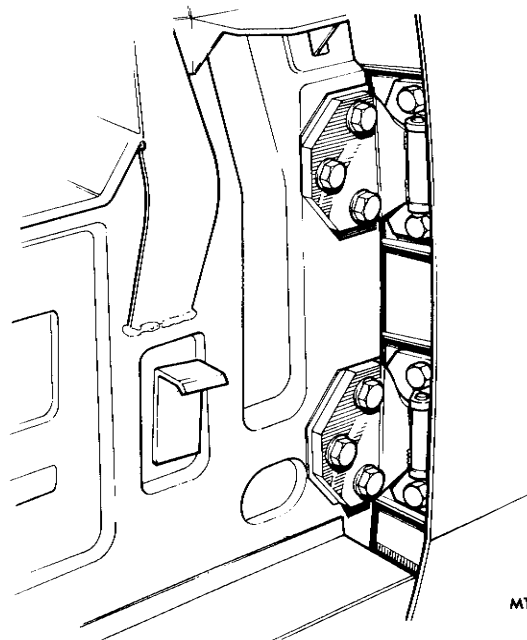**CHARNIERES DE PORTIERE**

— Dépose et pose 76.28.42

Dépose

1. Déposer la portière 76.28.01.
2. Déposer les charnières - trois boulons, rondelles Grower et rondelles ordinaires.

Pose

3. Faire l'inverse des opérations 1 et 2. Vérifier la fermeture de la portière et la régler le cas échéant.

VITRE DE PORTIERE


— Dépose et pose 76.31.01

Dépose

1. Déposer le panneau de garniture 76.34.01.
2. Déposer le ressort.
3. Déposer les pièces de garniture de guide - deux boulons et rondelles Grower.
4. Extraire les deux arrêtoirs de goujons et rondelles fixant les bras de lève-glace au cadre de la vitre.
5. Soutenir la vitre et détacher les bras de lève-glace de son cadre.
6. Abaisser la vitre.
7. Détacher les joints d'étanchéité intérieurs et extérieurs de ceinture de portière hors de leurs attaches.
8. Dégager la vitre en ayant soin de ne pas la rayer sur les attaches de joint d'étanchéité.

Pose

9. Faire l'inverse des opérations 1 à 8.

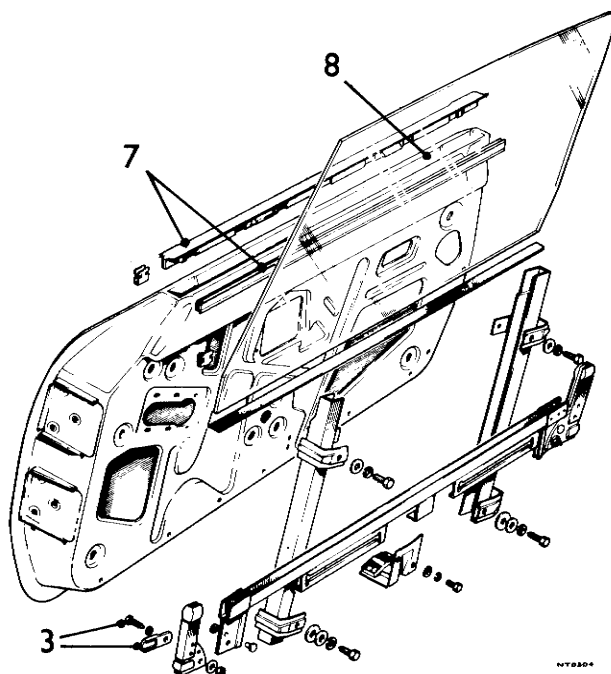

LEVE-GLACES DE PORTIERE

—Dépose et pose


76.31.45

Dépose

1. Déposer le panneau de garniture 76.34.01.
2. Déposer le ressort et reposer sans serrer la manivelle de lève-glaces.
3. Remonter la vitre de portière et la retenir au moyen d'une petite cale en caoutchouc.
4. Détacher les bras du lève-glaces en ôtant les goujons d'arrêtors comme indiqué sur l'illustration.
5. Déposer l'articulation de connexion et les quatre rondelles de cuir.
6. Déposer les trois boulons, rondelles Grower et rondelles ordinaires.
7. Déposer les quatre boulons, rondelles Grower et rondelles ordinaires.
8. Retirer avec soin l'ensemble lève-glaces.

Pose

9. Faire l'inverse des opérations 1 à 8.

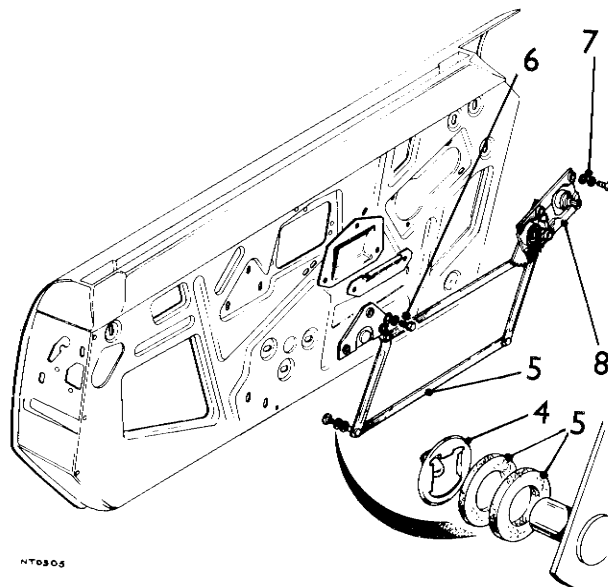

PANNEAU DE GARNITURE DE PORTIERE

—Dépose et pose


76.34.01

Dépose

1. Appuyer sur l'entourage et extraire la goupille.
2. Déposer la poignée et l'entourage.
3. Déposer la plaque de poignée — une vis.
4. Dégager le panneau de garniture — vingt et une attaches.

Pose

5. Faire l'inverse des opérations 1 à 4.

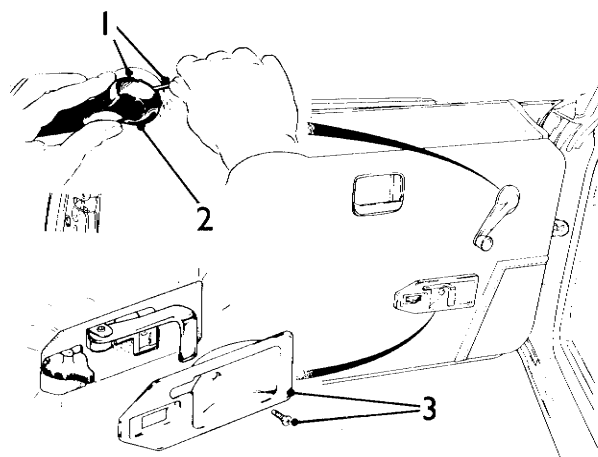

SERRURE DE PORTIERE

—Dépose et pose


76.37.12

Dépose

1. Déposer le panneau de garniture 76.34.01.
2. Libérer les deux tringleries.
3. Déposer les trois vis.
4. Libérer la tringlerie.
5. Déposer la serrure de portière.

Pose

6. Faire l'inverse des opérations 1 à 5.

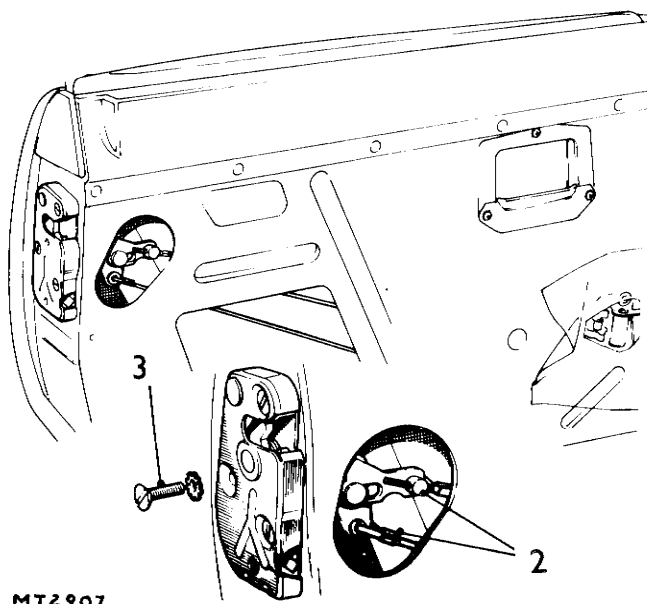

76.31.45
76.37.12