



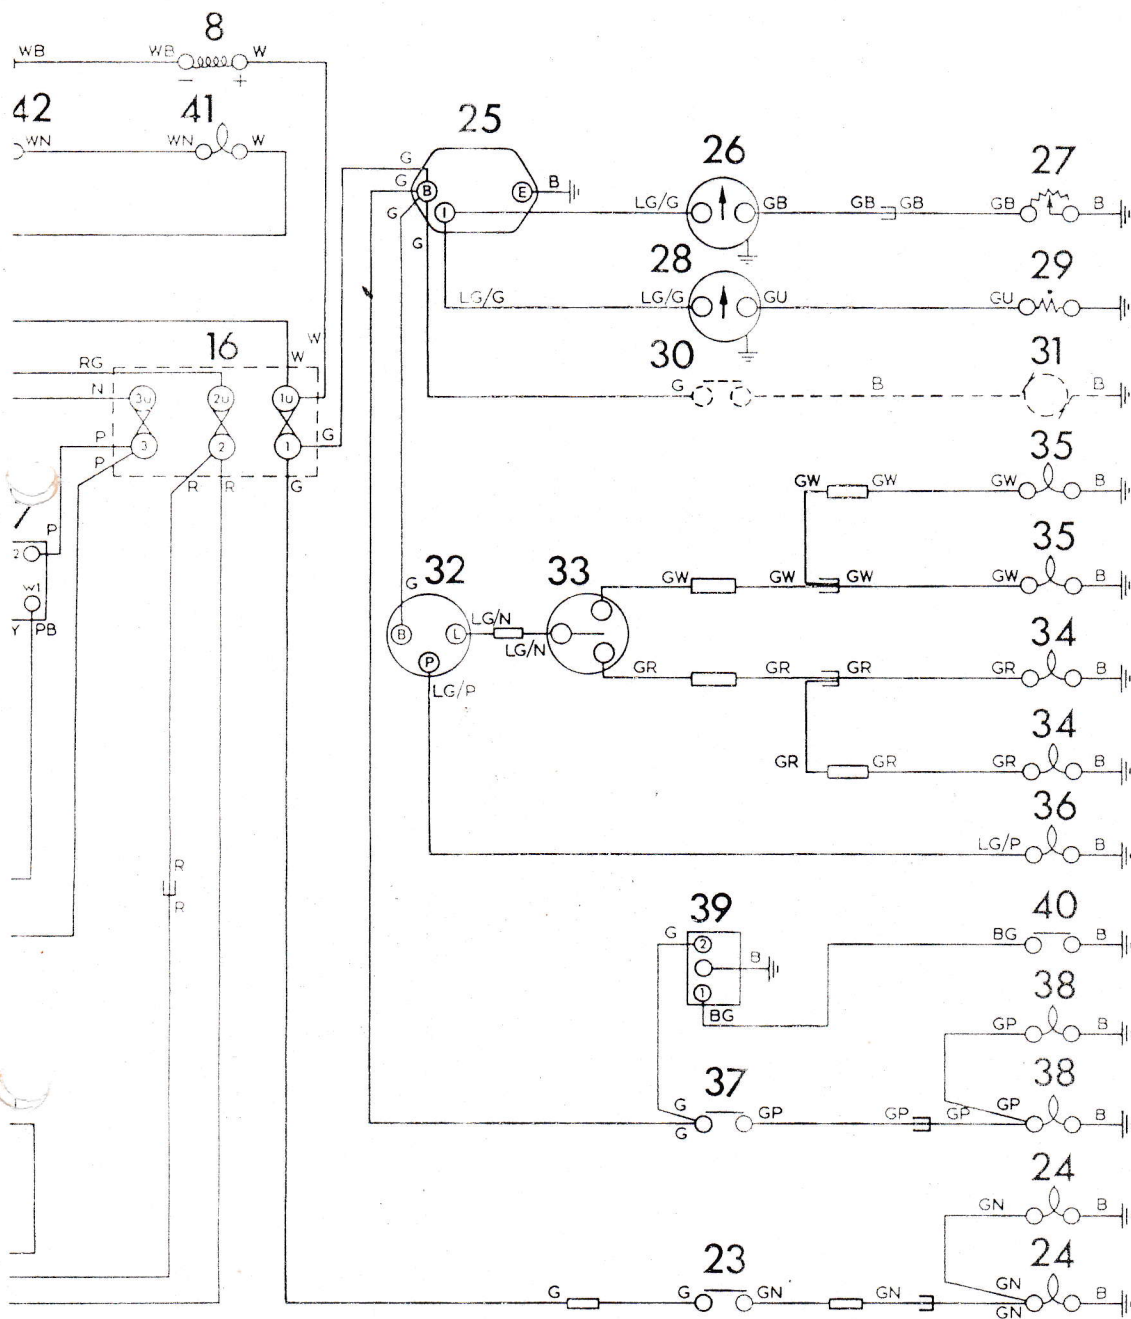

a: Venant du contacteur d'allumage borne 2 (après contact)

b: Venant du contacteur d'allumage borne 1 (+ permanent)

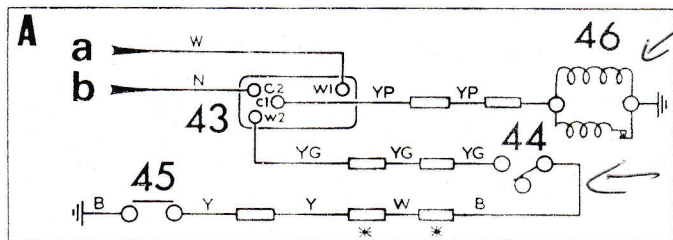

↑ inter autorisation sur boîte

G733

solénoïde overdrive

inter sur colonne direction