


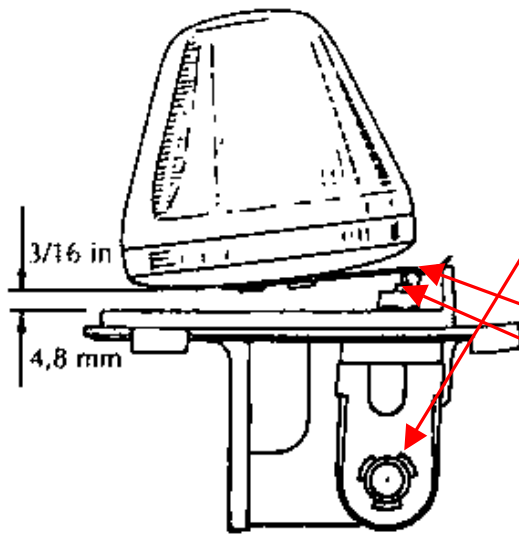

- Pour vérifier si le pointeau ferme bien mettez le flotteur à l'envers et souffler par le trou ou le tuyau d'essence est branché

S'il ferme mal vous pourrez souffler sans résistance. La position du flotteur peut encore être modifier en tordant un peu la petite plaque qui tiens le flotteur. Certain models sont en plastic. Si cela fuie toujours, seule solution changer les pointeaux