


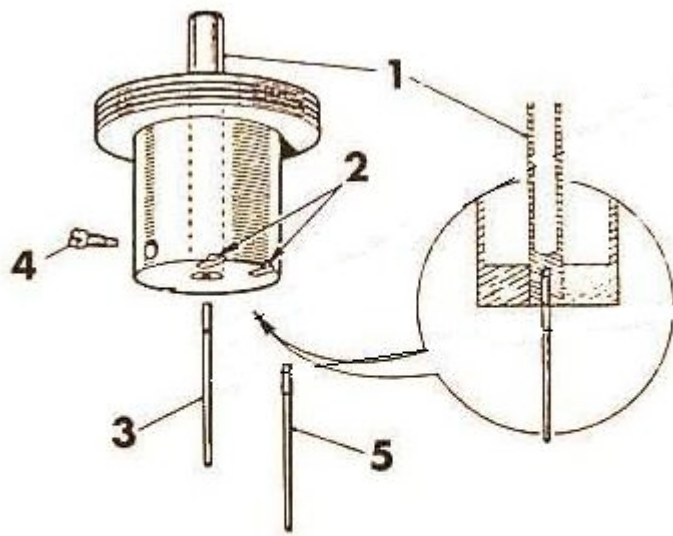

Maintenant que l'on a bien avancé. Regardons comment changer une aiguille. La cloche d'aspiration doit être démontée. Récupérer le piston avec son aiguille. Desserrer la vis 4. Enlever l'aiguille 3, la nettoyer ou en remettre une nouvelle

Cette aiguille est usinée avec des normes de tolérance très précises c'est pour ça qu'il ne faut pas la nettoyer avec des produits abrasifs.