


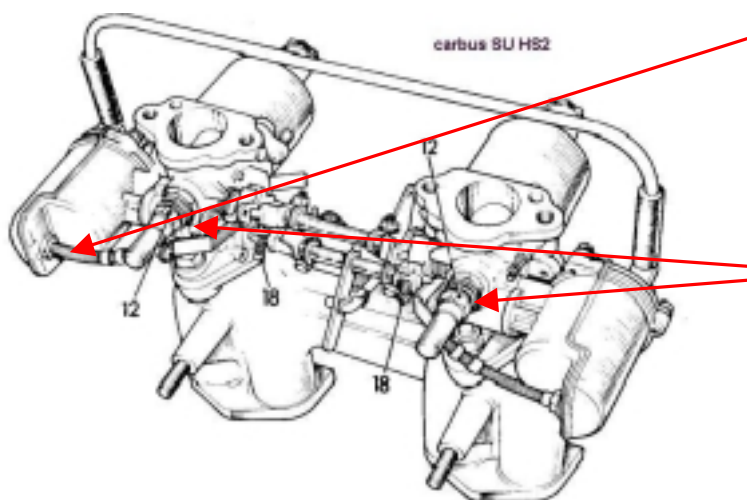

Vous avez remontez les cuves et vous vous êtes assuré qu'elles ne fuyaient pas et vous avez bien sur contrôlé l'étanchéité du tuyau avec son presse étoupe.

Maintenant que cela est fait. Vous allez resserrer les deux vis des gicleurs N° 12 à fond mais sans forcer. Puis desserrer chaque vis de deux tours. Vous laissez cela comme ça pour l'instant.