


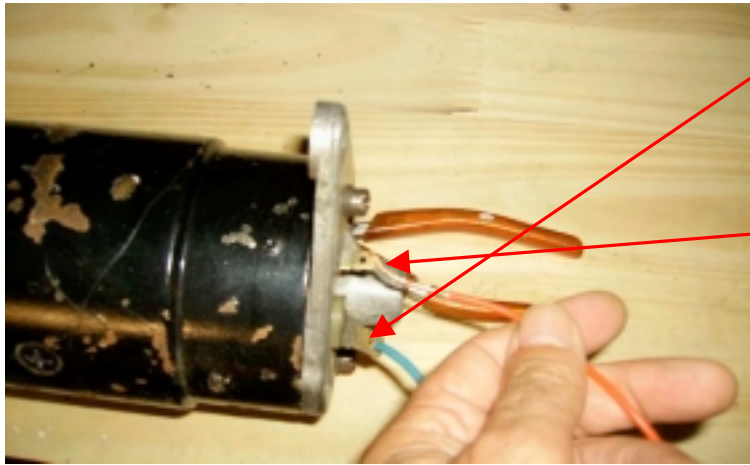

Mettre le fil – sur la grosse cosse avant de faire toucher le fil +.

Le fil + vous allez le faire toucher plusieurs fois la petite cosse de la dynamo pendant quelques secondes.

Voilà votre dynamo est polariser.